



Tutorial de Inicio 1

BÁSICO



You Tube

mastertrackgps.net



Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.




INSTALACIÓN

- 1.- Solicitar a su distribuidor o asesor Mastertrack la versión más reciente del software de monitoreo, puede ser por medio de un link para descarga directa de internet o algún medio de disco extraíble.
- 2.- Regularmente el archivo de instalación es provisto en un archivo de extensión .zip, deberá descomprimirlo, si recibe un archivo de extensión .exe solo se debe dar doble click en el archivo.

Setup.zip




Setup.exe

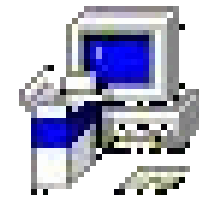

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

INSTALACIÓN



Después de descomprimir el archivo setup.zip (en su caso), encontrará una carpeta con el nombre de "MasterTrack ccvc", debe dar doble click en el archivo de instalación setup.exe, siga los pasos como se indica a continuación:

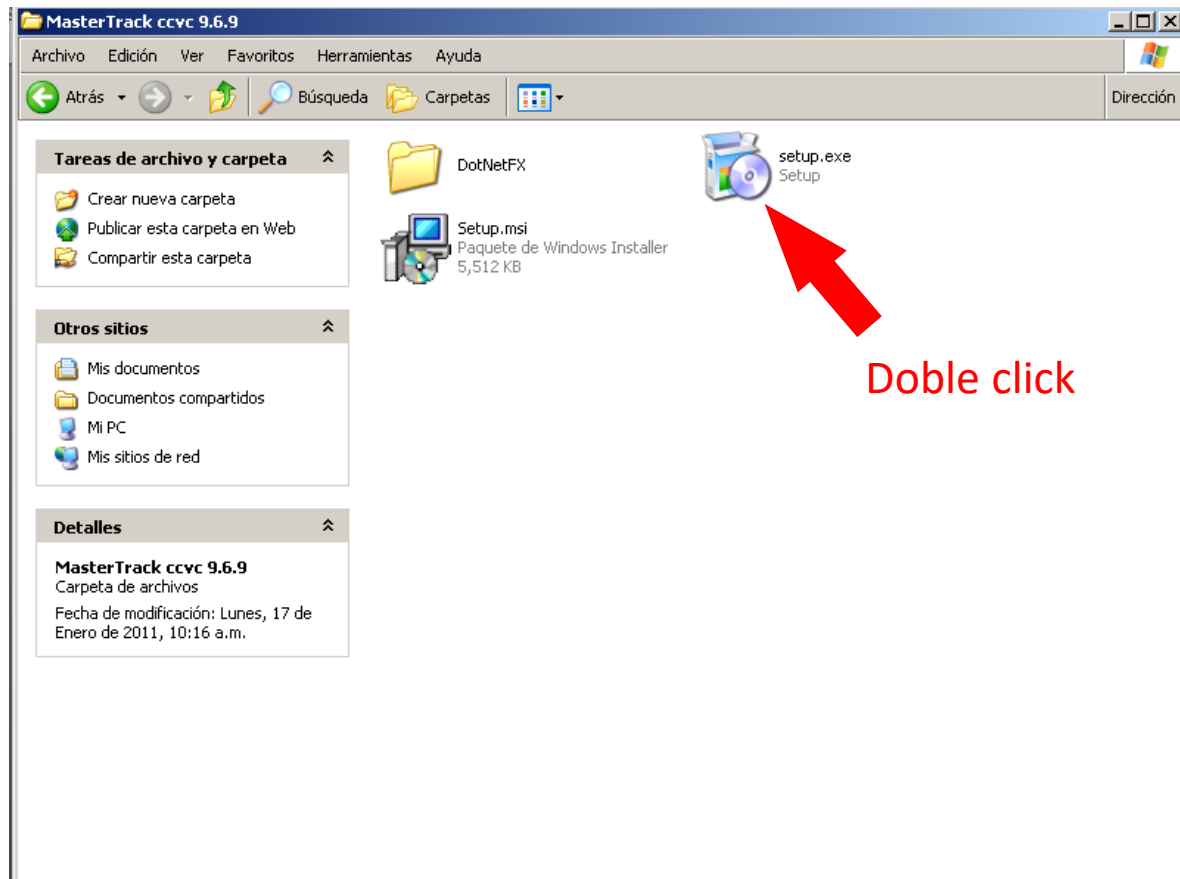

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

INSTALACIÓN



Aparecerá la ventana de instalación , presione "Next"

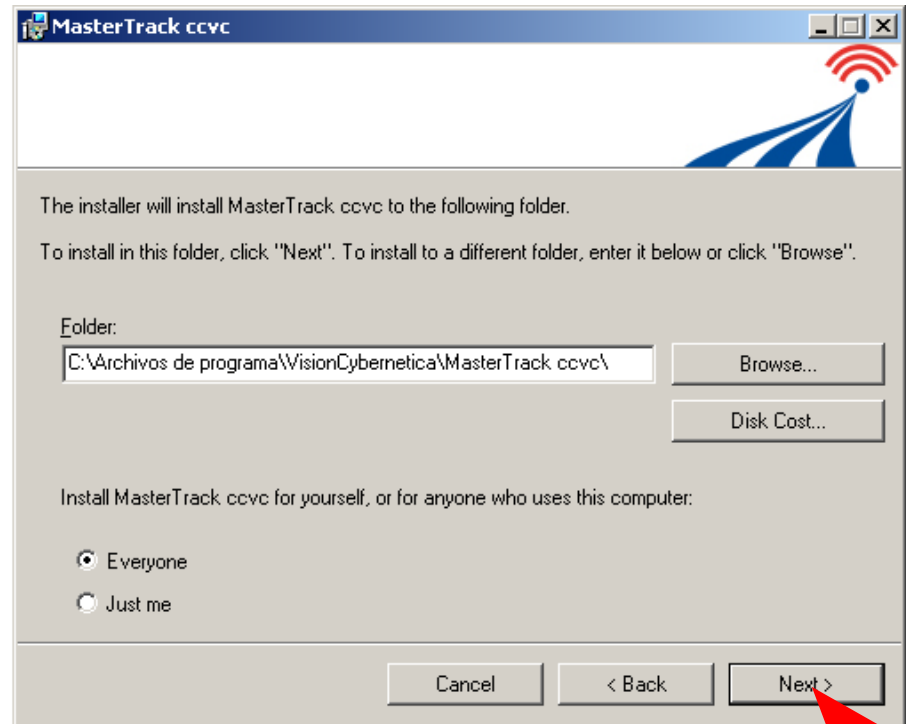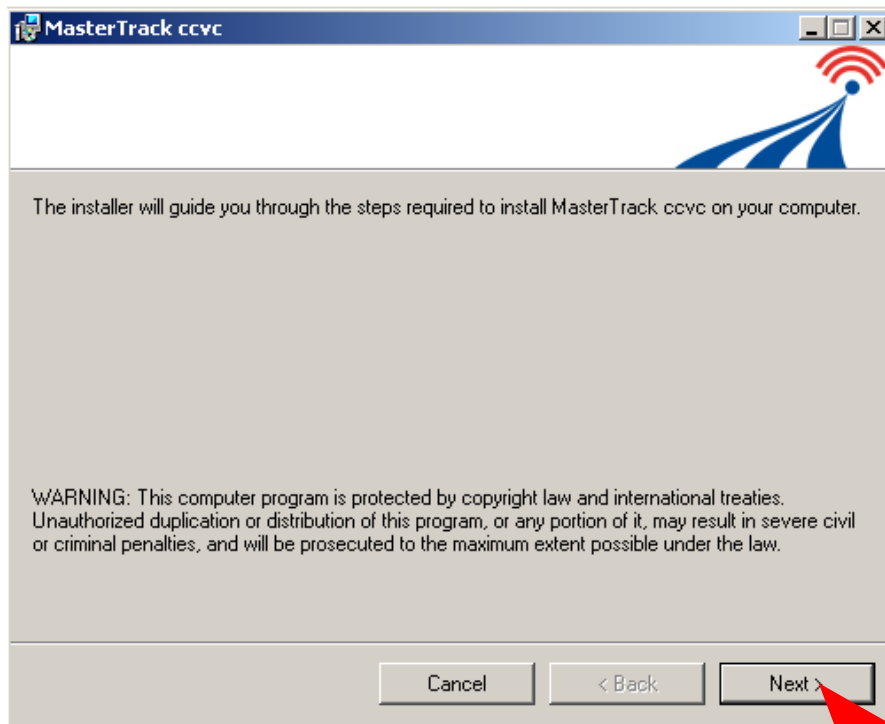

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

INSTALACIÓN


Aparecerá la ventana de instalación , presione "Next"

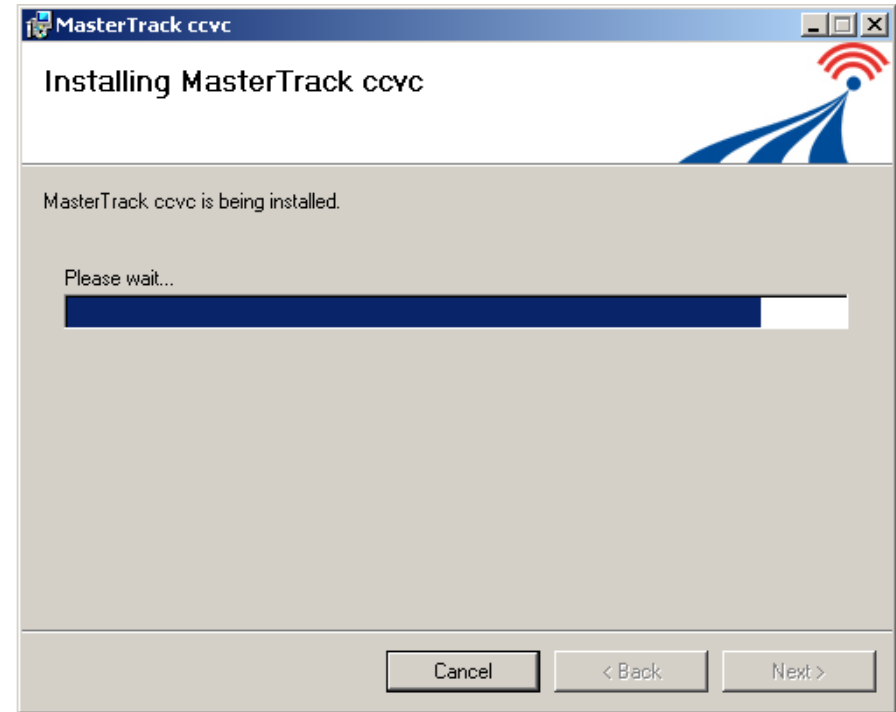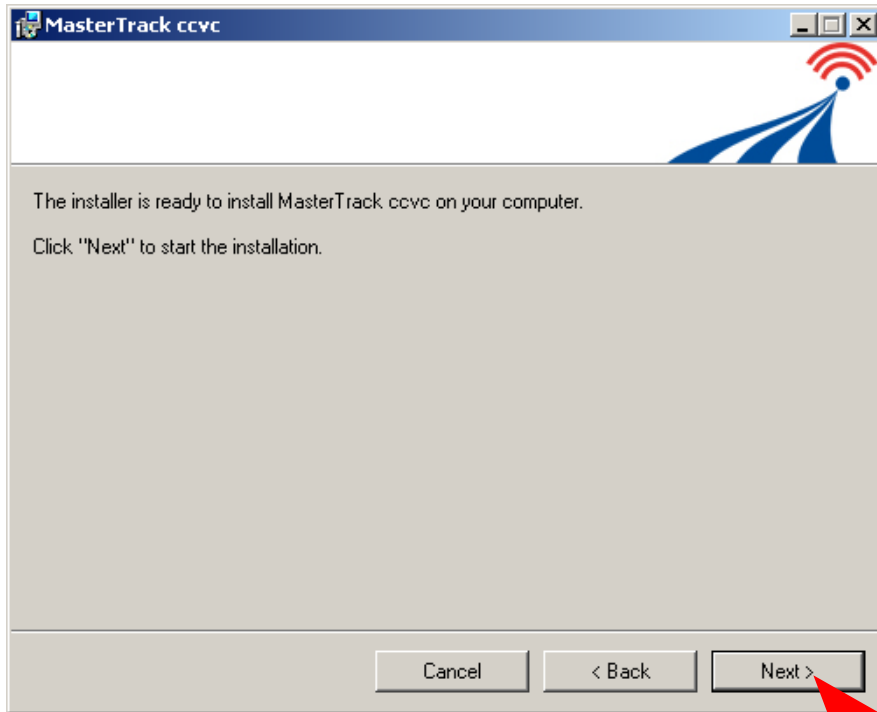

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

INSTALACIÓN

La instalación del software MasterTrack a finalizado, presione "Close"

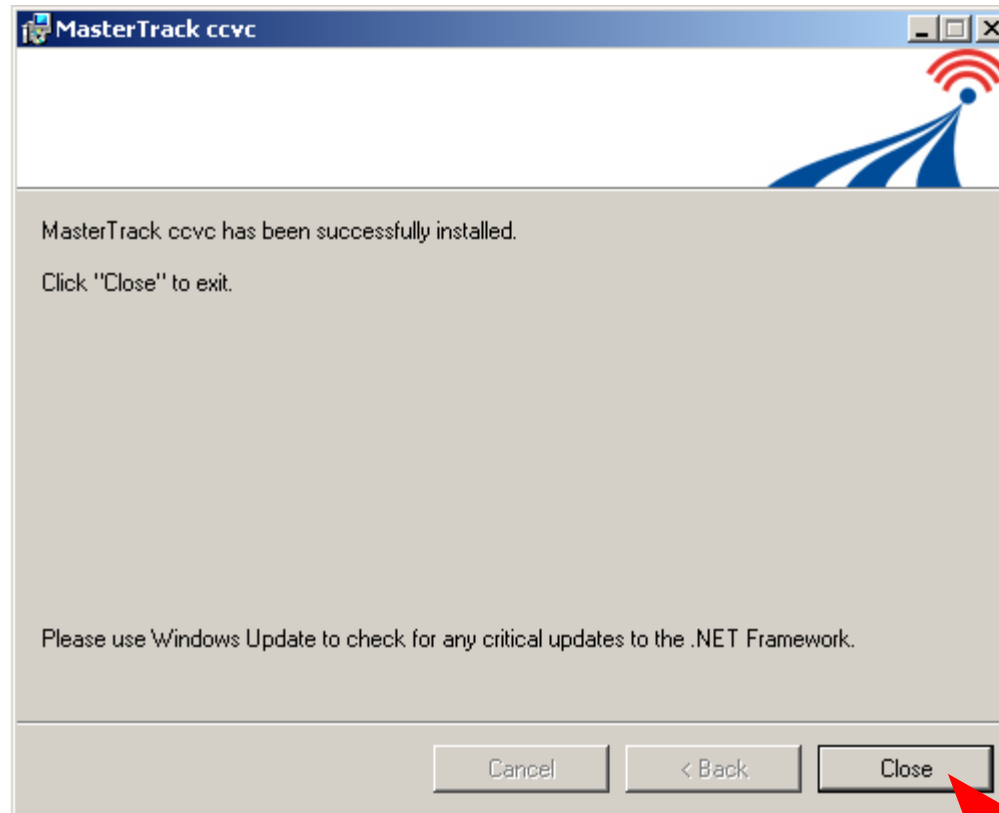


Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

COMENZAR EL RASTREO DE UNIDADES

Después del procedimiento anterior, el software MasterTrack ya se encuentra instalado en su PC, sistema que le permitirá monitorear la(s) unidad(es) que agregue en su cuenta Visión Cybernética.

En su escritorio encontrará el icono MasterTrack ccvc, de doble click para iniciar el programa de rastreo.

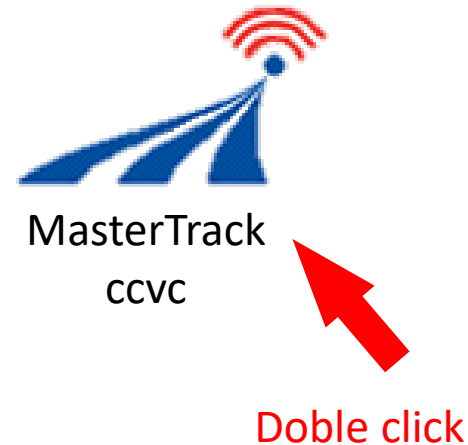

Recuerde: Es indispensable que su PC cuente con conexión a internet para el rastreo de sus unidades

COMENZAR EL RASTREO DE UNIDADES

The screenshot shows a web-based interface for vehicle tracking. The top navigation bar includes menus for Monitoreo, Historial, Reportes, Listado, Dashboard, Choferes, Administrar, Geo-Cercas / Rutas, Mantenimiento, Urbano, Tickets, Herramientas, Configuracion, and Salir. The main content area is currently blank, with a search bar on the left containing 'Unidad'. A red rectangular box highlights a 'Control de Acceso' (Access Control) dialog box in the center. The dialog box has a title bar with a close button and contains the following text: 'Control de Acceso', 'Proporcione su nombre de usuario y contraseña.', and 'Version 9.8.4.5 R2'. It features two input fields: 'Usuario:' with the text 'mlk' and 'Contraseña:' with masked characters '••••'. There is a checked checkbox for 'Recordar mis datos' and two buttons at the bottom: 'OK' and 'Cancelar'. The bottom status bar displays various system metrics: 'Not Connected...', 'None | None | Vehiculos: 0 | Latitud: 0 | Longitud: 0 | Zoom: 0 | 0 | 46MB | 0 | GG: 0 | GB: 0 | GL: 0 | GH: 0 | GMT: 0 | Gl: 0 | 86400s | ---- | True'. A detailed dashboard at the bottom shows various vehicle status indicators such as Motor, Fuel level (0 lts [0%]), Exc. Velocidad, Inmovilizador, Jamming, and Estatus de Viaje.

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

COMENZAR EL RASTREO DE UNIDADES

Ventana de "Control de Acceso", debe ingresar los datos de acceso proporcionados por su distribuidor o asesor MasterTrack para rastrear las unidades correspondientes a su cuenta.

Usuario: demo

Contraseña: demo



El nombre de usuario y contraseña son indispensables para rastrear sus unidades.

No proporcione su nombre de usuario y contraseña a personas no autorizadas.

Si su nombre de usuario y contraseña fallan, debe solicitar asistencia a su asesor MasterTrack.

Control de Acceso

Control de Acceso
Proporcione su nombre de usuario y contraseña.

Version 9.8.3.9 R2

Usuario:

Contraseña:

Recordar mis datos

Después de ingresar su nombre de usuario y contraseña, de click en OK.

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

PANTALLA PRINCIPAL DE RASTREO

Monitoreo Historial Reportes Listado Dashboard Chat Choferes Administrador Geo-Cercas / Rutas Mantenimiento Viajes Urbano Alarmas Tickets Herramientas Configuracion Salir

11 Marzo 12 Marzo Ayer Hoy

Map Satellite

Unidades Geo-Cercas SCT

Buscar:


Unidad: 45360

Editar Cercanas Aislar

Ubicacion Tour Filtrar

Centrar mapa en el vehiculo seleccionado


Mostrar solo la unidad seleccionada

 **233-Telem [45360]**
Sin chofer
trailer Kenworth 2019 X
09AJ1P
8712691667
Chofer







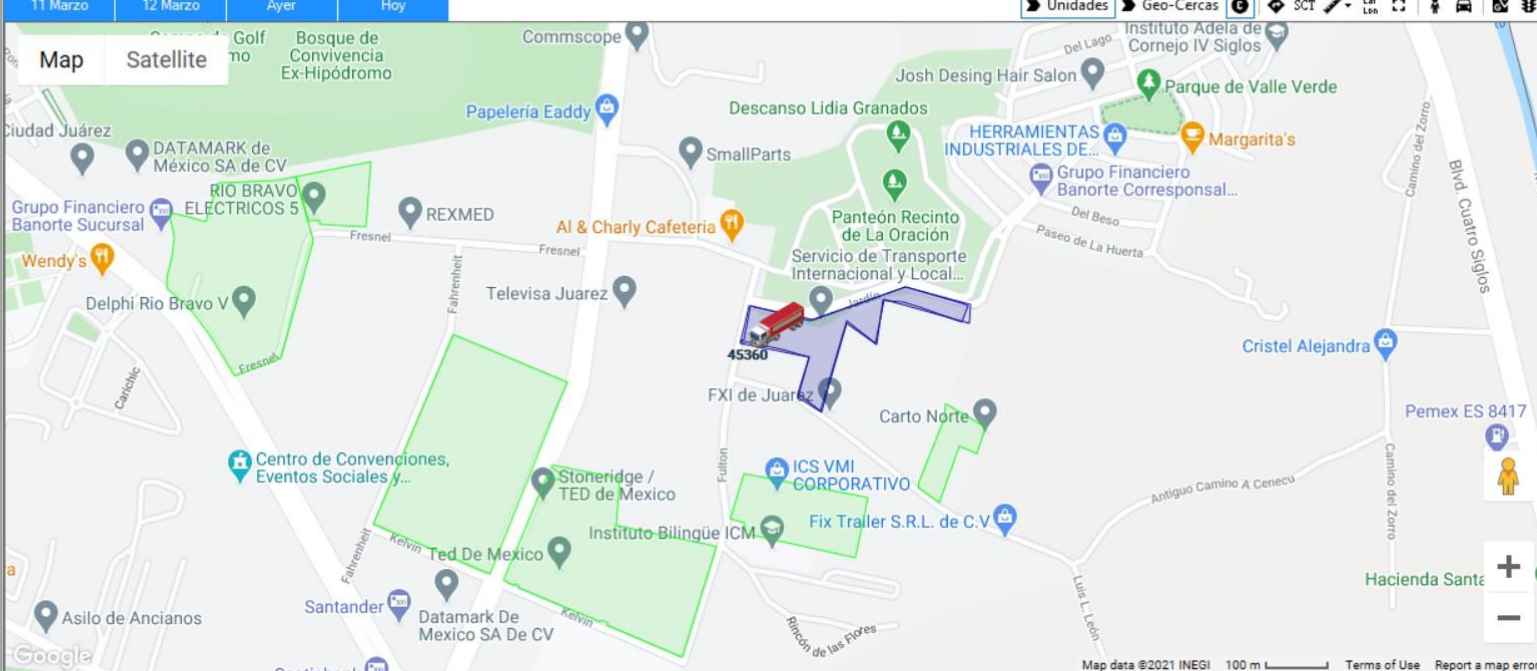

















03/14/2021 20:52:40

Jardin 134, Parcelas Ejido Jesus Carranza, Cd Juarez, Chih., Mexico

Geocercas: Cd Juarez, Chih



Map data ©2021 INEGI 100 m Terms of Use Report a map error

03/14/2021 20:52:40	 Apagado	 496 lts [110%]	 Puerta Abierta	 Mensaje!	 Monitoreo Fatiga
N/A	 8 hrs 4 min	 281 lts [99%]	 Sensor Externo	 215 S.O.	
	 5775 Hrs.	 453 lts [100%]	 PANICO!	 1127 mts	
Jardin 134, Parcelas Ejido Jesus Carranza, Cd Juarez, Chih., Mexico	 0 km/h	 Exc. Velocidad	 Desconocido	 N/A	
	 293300 kms	 Inmovilizador	 Anti-Theft OFF	 N/A	
	 293300 kms	 Jamming	 Zona	 Loading Complete	

Alertas

8:53:30 PM Cambiando a Google Maps, por favor espere...

8:53:30 PM Solicitando informacion de zonas...

8:53:30 PM Solicitando informacion de vehiculos...

Vehiculos Geo-Cercas Placemarks Comandos

CANbus


Monitoreando en Vivo trstil | FBD2200 | Vehiculos: 1 | Latitud: 31.718548281519 | Longitud: -106.39928712043 | Zoom: 16 | SERVERCCVC16/231 | 202MB | 0 | GG: 0 | GB: 0 | GL: 0 | GH: 0 | GMT: 0 | GI: 0 | 86400s | 14-Mar-21 8:53:30 PM | True

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

PANTALLA PRINCIPAL DE RASTREO

CONFIGURACIÓN INICIAL

Comúnmente al iniciar por primera vez el software, el idioma predeterminado es el ingles, si lo desea, puede cambiarlo a español:

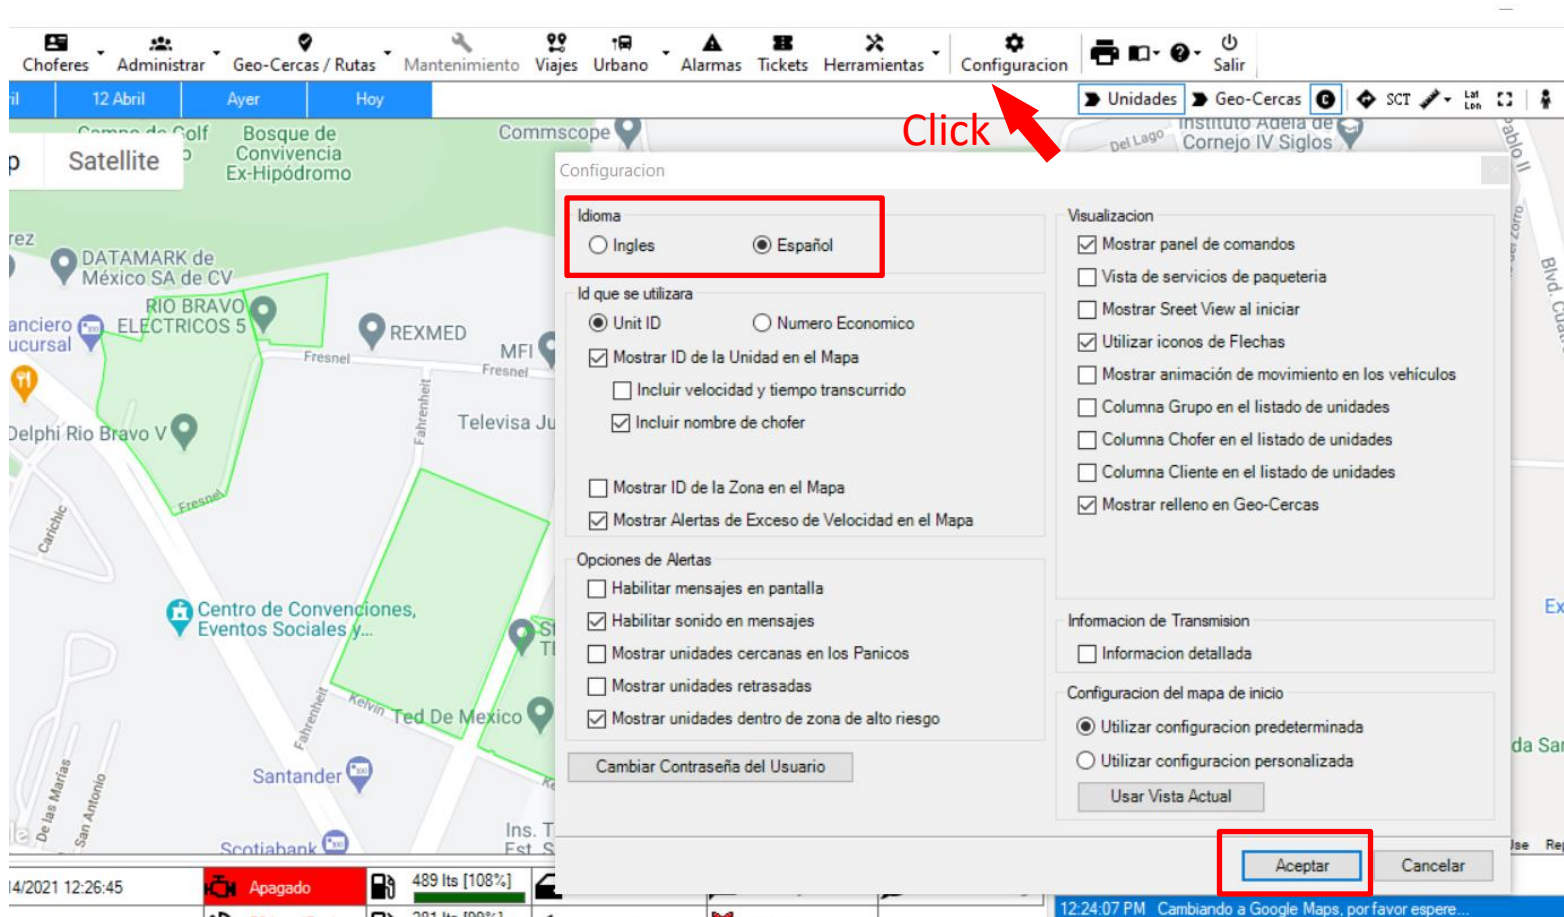

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.

PANTALLA PRINCIPAL DE RASTREO

CONFIGURACIÓN INICIAL

Configuración recomendada:

Español. Configura el software en español

Unit ID. Muestra la lista de unidades por número de ID, número con el cual se encuentra registrado en MasterTrack.



En este caso, no se recomienda realizar más cambios, los demás parámetros se mantienen tal como se muestra.

Configuración

Idioma
 Inglés Español

Id que se utilizara
 Unit ID Numero Economico

Mostrar ID de la Unidad en el Mapa
 Incluir velocidad y tiempo transcurrido
 Incluir nombre de chofer

Mostrar ID de la Zona en el Mapa
 Mostrar Alertas de Exceso de Velocidad en el Mapa

Opciones de Alertas
 Habilitar mensajes en pantalla
 Habilitar sonido en mensajes
 Mostrar unidades cercanas en los Panicos
 Mostrar unidades retrasadas
 Mostrar unidades dentro de zona de alto riesgo

Cambiar Contraseña del Usuario

Visualización
 Mostrar panel de comandos
 Vista de servicios de paqueteria
 Mostrar Sreet View al iniciar
 Utilizar iconos de Flechas
 Mostrar animación de movimiento en los vehiculos
 Columna Grupo en el listado de unidades
 Columna Chofer en el listado de unidades
 Columna Cliente en el listado de unidades
 Mostrar relleno en Geo-Cercas

Información de Transmisión
 Información detallada

Configuración del mapa de inicio
 Utilizar configuración predeterminada
 Utilizar configuración personalizada

Usar Vista Actual

Aceptar Cancelar

Al final presione OK

Para seguir adelante Presione Enter o Click en su mouse.