

Transmisión Regular

Transmisión Regular



AJUSTE DE ALARMA PARA VERIFICAR LA TRANSMISIÓN REGULAR


¿Cómo puedo saber cuándo el equipo no se reporta a la central, aun estando dentro de MT?

Como primer paso, dentro de MasterTrack puedo verificar en el grupo de opciones 'última transmisión' en la pantalla de 'vehículos' cuanto tiempo tiene que efectuó la última transmisión.

Un retraso razonable en áreas de no cobertura puede ser posible hasta de 10 minutos.

Si es crítico que tarde más de ese tiempo, entonces es importante utilizar las alarmas de MT para que nos lo indique sin necesidad de tenerlo siempre abierto.

Se puede automatizar esta opción configurando desde la sección de alarmas en MT, habilitando el campo 'límite sin reportarse' y capturando el tiempo máximo que deseo me avise que no ha enviado su transmisión a la central.

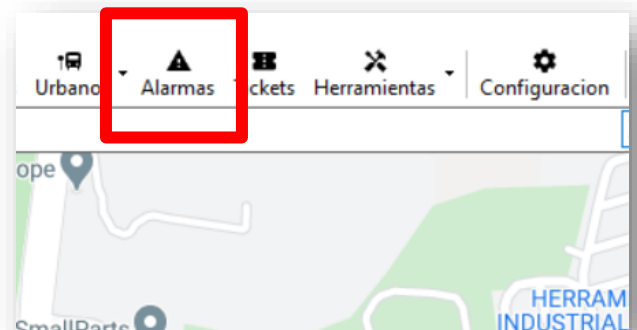

- ✓ Elija el vehículo a configurar y presione el botón 'Buscar alarmas' así aparecerán todas las alarmas configuradas para este vehículo y entonces podrán modificarse.

- ✓ Habilite o encienda la opción de la lista de la izquierda 'Límite sin reportarse'.

Alarmas

Vehículo: 45360

Encendido Apagado
 Puerta Abierta Puerta Cerrada
 Carga de Combustible Extracción de Combustible
 Temperatura Maxima Temperatura Minima
 Tanque Abierto Tanque Abierto Fuera de Geo-Cerca
 Apagado Fuera de Geo-Cerca Sensor Ext. Fuera de Geo-Cerca
 Panico Remolcado
 Sensor Externo Encendido Corte de Alimentacion Externa
 Vencimiento de Poliza de Seguro Tiempo Excedido dentro de una Geo-Cerca
 Solicitud de Asistencia Entradas y salidas a ciudades y casetas
Codigo de Error en CANbus Choque / Colision
 Interferencia de señal (Jamming) Inmovilizado por Jamming
 Sensor Externo Desactivado Batería Baja
 Instalado Desinstalado
 Inmovilizado por Anti-Robo Detección de Fatiga

Limite de Velocidad Km/hr Sostenida
 Limite Apag. sin Mover Min.
 Limite Encendido Min.
 Limite Encen. sin Mover Min.
 Limite Sin Reportarse Min.
 Odometro Mantenimiento Km Solo enviar alarmas cuando esta Armado el vehiculo (Anti-Theft ON)
 Horometro Mantenimiento Hrs Establecer las mismas alarmas para todas las unidades
 Odometro Llantas Km Solo enviar alarmas cuando el vehiculo se translada de una Base a un Cliente

Combustible %
IN OUT

Temperatura °C:
Max: Min:

* Telefono 1:
* Telefono 2:
* Telefono 3:
* Telefono 4:
* Nota: El uso de mensajes a celular tendra un costo adicional

E-Mail:
*Para mas de un e-mail sepárelos por punto y coma (:)
 Enviar ubicacion por E-Mail cada: 60 Min.

Celular del chofer:

- ✓ Capture en el campo el tiempo máximo, en minutos, que desea envíe la alarma si no se reporta.

- ✓ NOTA: Algunos equipos cuentan con la opción de transmitir a mayor tiempo cuando esta apagado el vehículo, esto para ahorrar paquetes de datos, este tiempo tiene que sumarse al que se quiere considerar como máximo sin reportarse.
- ✓ En el campo de captura de E-Mail (correo electrónico). Escribir el correo o los correos que se desee dar aviso cuando ocurra esta situación. Pueden escribirse varios correos, separados por punto y coma (;), hasta donde lo permita la cantidad de espacios usados.
- ✓ También se puede configurar que se envíe la alarma mediante un SMS capturando en el campo hasta 4 números de celular (costo adicional por SMS).
- ✓ Presione el botón de 'actualizar alarmas'.